

swissvoice



C50s

Kurze Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG – – – – –	P.1
2. BESCHREIBUNG DES TOUCHSCREENS UND DER TASTEN – – – – –	P.2
3. BESCHREIBUNG DER SMARTBASETASTEN – – –	P.4
4. Anlieferungszustand – – – – –	P.5
5. ERSTE SCHRITTE – – – – –	P.5
- Einschalten der SMARTBASE – – – – –	P.5
- Die SIM-Karte (erforderlich) und die Speicherkarte (optional) einsetzen – – – –	P.6
- Batterie einsetzen – – – – –	P.7
- Den Batteriedeckel erneut anbringen – – –	P.8
- Erste-Schritte-Anleitung – – – – –	P.9
6. GRUNDLEGENDE BEDIENUNG – – – – –	P.10
- Telefon EIN-/AUSSCHALTEN – – – – –	P.10
- Anrufe über die 3 Schnellwahltasten – – –	P.11
- Einen Anruf tätigen – – – – –	P.11
- Anruf aus dem Telefonbuch – – – – –	P.11
- Anrufprotokoll – – – – –	P.11
- Einen Anruf entgegennehmen – – – – –	P.11
- Anpassen der Hörerlautstärke – – – – –	P.11
- Rufton-Modus – – – – –	P.12
- Nachrichten – – – – –	P.12
- Neue Nachricht schreiben – – – – –	P.12
- Bilder – – – – –	P.12
- Kamera – – – – –	P.13
- Einstellungen – – – – –	P.13
- Neuen Kontakt HINZUFÜGEN – – – – –	P.13
- Kontakt BEARBEITEN – – – – –	P.13
- Bearbeiten der 3 Kurzwahltasten – – – –	P.14
- Neuen Kontakt zu den Favoriten in ANRUF hinzufügen Taste – – – – –	P.14
- Erweiterte Einstellungen – – – – –	P.14
- Sprechende Wählfziffern – – – – –	P.15

- TASCHENLAMPE – – – – –	P.15
7. EINZIGARTIGE MERKMALE HIGHLIGHT – – –	P.15
- SOS-Hilfetaste – – – – –	P.15
- SOS-Nummer einstellen– – – – –	P.15
- Betreuer/Familienmitglied- Fernüberwachung und Assistenz Premium Service – – – – –	P.16
8. TECHNISCHE DATEN – – – – –	P.17
9. PROBLEME UND LÖSUNGEN – – – – –	P.18
– – – – –	
– – – – –	
– – – – –	

1. EINLEITUNG


C50s ist ein Smartphone mit Desktop **SMARTBASE**.

Wenn das **C50s** Smartphone an der **SMARTBASE** Halterung sitzt, kann der Benutzer die Smartphone-Funktionen vom **SMARTBASE** Keypad aus steuern.

C50s Merkmale:

- Einfach zu bedienendes Interface
- Text <=> Sprachnachricht
- Audioverstärkung +35dB/Ringer 85dB
- **SOS** Knopf
- Einfaches Aufladen
- Anruf-/Musik-/Radio-Freisprecheinrichtung über **SMARTBASE**

2. BESCHREIBUNG DES TOUCHSCREENS UND DER TASTEN

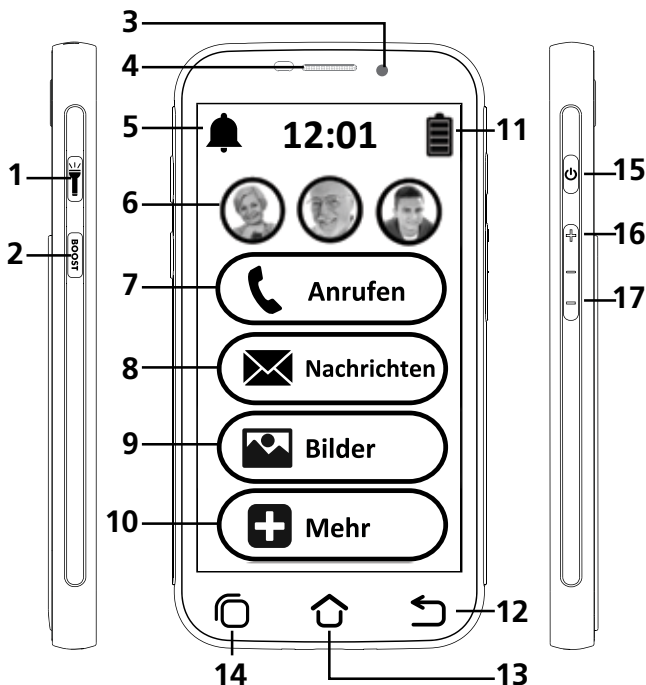

- 1 - Taschenlampe (lange drücken)
- 2 - Audio-Boost-Taste
- 3 - Frontkamera
- 4 - Empfänger
- 5 - Lautlos / Nur Vibrieren / Normalbetrieb
- 6 - One Touch-Kurzwahl
- 7 - Anrufcenter
- 8 - Nachrichten-Center - SMS, WhatsApp, E-Mail, etc.
- 9 - Fotocenter - Empfangene Fotos und Videos ansehen
- 10 - Mehr ... Taschenlampe, Kamera, Anwendungen, Einstellungen etc.
- 11 - Batteriestand
- 12 - Zurück-Taste


13 - Home-Taste

14 - Task-Manager (**Kann in den Voreinstellungen aktiviert / deaktiviert werden**)

15 - Ein-/Ausschalten des Bildschirms; Ein-/Ausschalten Gerät
(lange drücken)

16 - Lautstärketaste

17 - Lautstärketaste

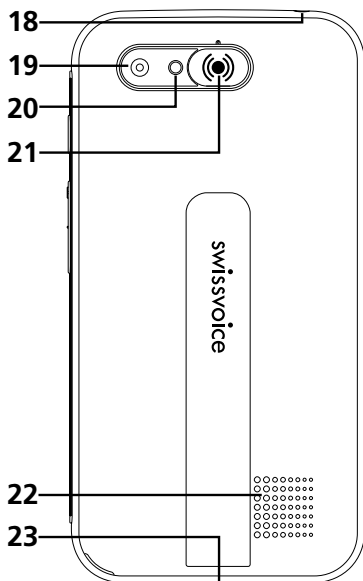

18 - Headset-Buchse

19 - Hauptkamera


20 - Taschenlampe / Blitz-LED

21 - Notruftaste (SOS)

22 - Lautsprecher

23 - Micro-USB-Buchse zum Aufladen

3. BESCHREIBUNG DER SMARTBASE-TASTEN

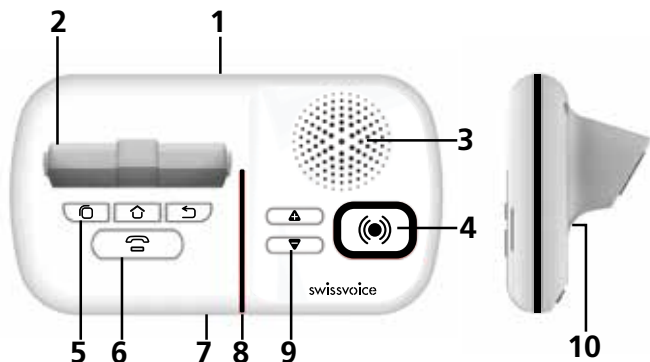

1 - Netzanlassbuchse

2 - Ladestation

3 - Lautsprecher

4 - SOS-Taste

5 - Drei Android-Tasten, von links nach rechts: Task-Manager, Home, Zurück (dieselben Funktionen wie die Smartphone-Tasten). Zur Bedienung werden diese Tasten kurz gedrückt.

6 - Antwort-/Anruftaste

7 - Mikrofon

8 - Statusanzeige

9 - Lautstärkeregler

10 - Feuchtigkeits- und Temperatursensor

Hinweis: Alle Darstellungsdiensten der Veranschaulichung. Sie können sich geringfügig vom tatsächlichen Gerät unterscheiden.

Im Einklang mit unserer Verpflichtung zum Umweltschutz und zur Einhaltung der Vorschriften legen wir unseren Verpackungen eine Kurzanleitung bei. Für eine digitale Kopie des Benutzerhandbuchs und nützliche Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie unsere Service-Hotline.

www.swissvoice.net


4. Anlieferungszustand

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. C50s Smartphone | 5. Batterie |
| 2. Smartbase | 6. Batterieabdeckung |
| 3. Adapter mit USB-Kabel | 7. Kopfhörer |
| 4. Kurze Bedienungsanleitung | |


5. ERSTE SCHRITTE

Einschalten der SMARTBASE


- Stromstecker wählen und installieren

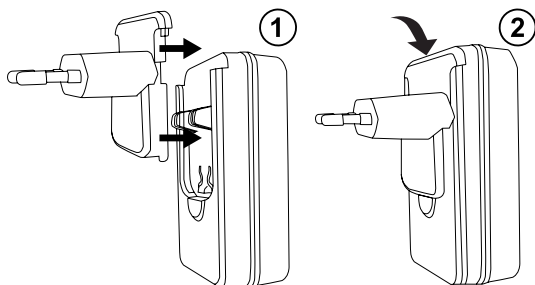

- Den USB-Stecker des Adapters an die Ladeschale anschließen.

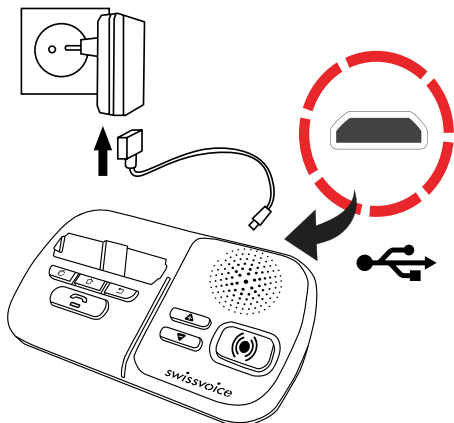

Die SIM-Karte (erforderlich) und die Speicherkarte (optional) einsetzen

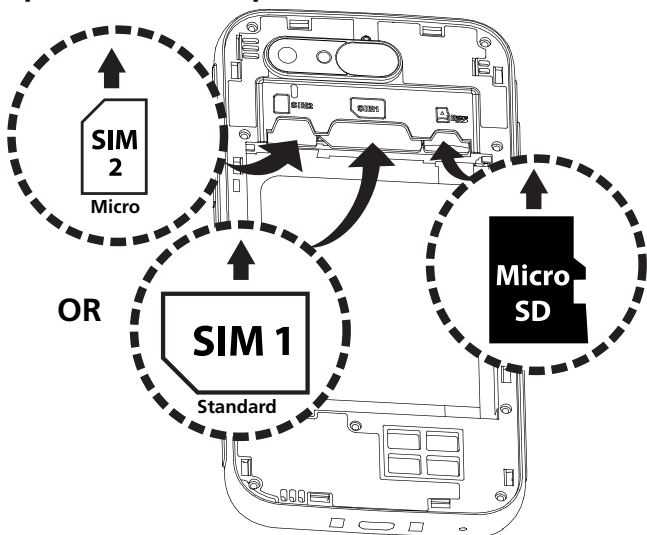


- Kies de juiste SIM-kaartsleuf, afhankelijk van de grootte van de SIM-kaart.
- Setzen Sie die SIM-Karte mit den goldenen Kontakten nach unten bis zum Anschlag in den Steckplatz ein.
- Um den internen Speicher zu erweitern, können Sie eine microSD-Speicherkarte einlegen (maximale Kapazität von 32 GB / nicht im Lieferumfang enthalten). Setzen Sie die Speicherkarte bis zum Anschlag in den Steckplatz ein.

Hinweis: Beide Kartenslots (SIM1=Standard, SIM2=Micro) unterstützen LTE (4G). Bei der Verwendung einer Nano-SIM-Karte wird ein SIM-Kartenadapter benötigt (vom Betreiber bereitgestellt).

! VORSICHT :

- Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen! Die SIM-Karte & Speicherkarte können entfernt werden. Kleine Kinder könnten sie schlucken.
- Verbiegen oder zerkratzen Sie die SIM-Karte nicht. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Wasser, Schmutz oder elektrischen Ladungen.
- Schalten Sie das Telefon aus und trennen Sie das Ladegerät, bevor Sie die Batterieabdeckung entfernen.


Batterie einsetzen

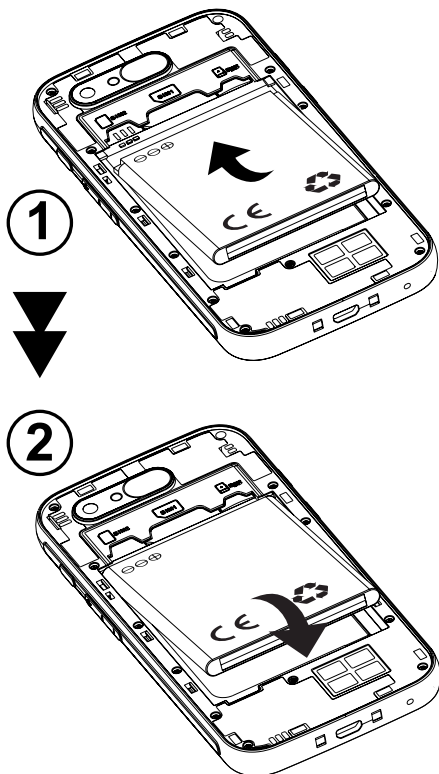

- Legen Sie den Akku in das Batteriefach ein, wobei die goldenen Kontakte des Akkus zur linken oberen Seite des Telefons zeigen.

Drücken Sie leicht auf das untere Ende der Batterie, bis sie einrastet.

Den Batteriedeckel erneut anbringen

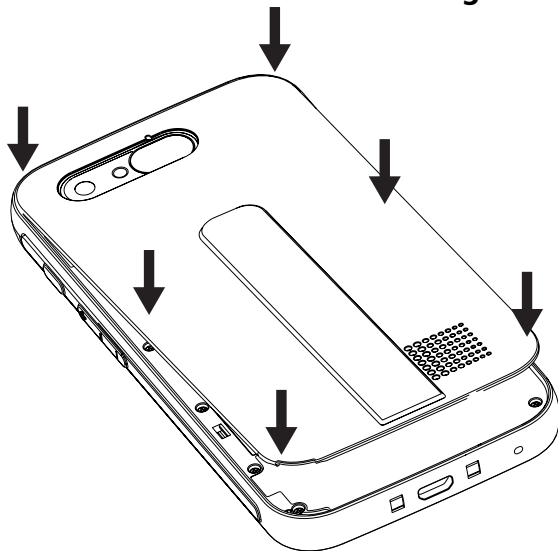

- Den Batteriedeckel erneut anbringen, bis er einrastet.

⚠ VORSICHT:


- Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für die Verwendung mit diesem Modell zugelassen sind. Das Anschließen von anderem Zubehör kann gefährlich sein und die Garantie ungültig machen.
- Die SMARTBASE muss ständig mit einer Steckdose verbunden sein. Sie ist nur dann funktionsfähig, wenn das C50 SMARTPHONE in der SMARTBASE steht.

Erste-Schritte-Anleitung

**** BITTE lesen Sie diese "Erste-Schritte-Anleitung" SORGFÄLTIG durch, bevor Sie Ihr Swissvoice C50s verwenden.**

**** Alle Touchscreen-Klicktöne sind lange Klicktöne. Wenn die Taste richtig gedrückt wird, sollte eine Bestätigungsvibration erfolgen.**

1. Die Taste EIN/AUS (Nr. 15 in der Abbildung) lange drücken, um das Telefon einzuschalten.
2. Das Display leuchtet auf.
3. Den PIN-Code der SIM-Karte eingeben (optional: je nach Dienstleistungsanbieter)
4. Die gewünschte Sprache wählen > Ja > 10 Sekunden warten
5. Das Telefon auf die Ladeschale stellen. Die Statusanzeige blinkt blau.

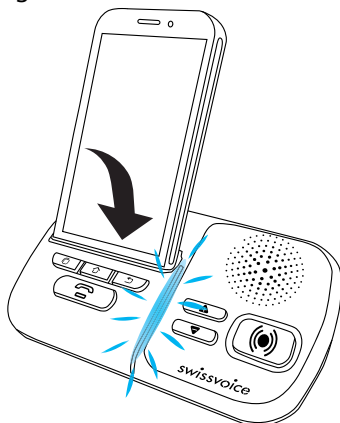

- Das C50-Mobilteil wird automatisch mit der SMARTBASE gepaart. Nachdem die Paarung der SMARTBASE abgeschlossen wurden, können Sie die Taste auf der SMARTBASE verwenden, um das Smartphone zu steuern, um einen Anruf im Freisprechmodus zu beantworten (wenn sich das Smartphone auf der Basisstation befindet) und um über den Lautsprecher

Radio zu hören.

6. Einstellungsassistent (Einmal „Einstellung abbrechen“

– verfügbar unter EINSTELLUNGEN)

- a. WLAN-Einstellung (falls ein WLAN-Zugang zur Verfügung steht)
- b. Google-Konto
- c. Kontakte kopieren
- d. Neue Kontakte
- e. SOS und Hilfe
- f. Schnellwahl
- g. Bevorzugte Kontakte
- h. WhatsApp
- i. Erweiterte Einstellungen
- j. Einstellung abbrechen

7. Manueller Paarungsvorgang:

Wenn die SMARTBASE-Statusanzeige rot blinkt oder die SMARTBASE nicht mit dem S50 verbunden ist, ist eine manuelle Paarung erforderlich.

- **Mehr > ② > Einstellungen > SMARTBASE-Kopplung**
- Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm, um die SMARTBASE erneut zu paaren.
- Wenn der Anschluss hergestellt ist, erlischt die Statusanzeige.

6. GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

 **VORSICHT:**

Sobald C50 aus der SMARTBASE herausgenommen wird, sind alle Funktionstasten (einschließlich der SOS-Taste der Telefongabel) der SMARTBASE NICHT LÄNGER FUNKTIONELL.


Telefon EIN-/AUSSCHALTEN

- ON/OFF-Taste lange drücken  (15 in der Abbildung).
 - Das Display leuchtet auf.
- (Um das Telefon auszuschalten : **Mehr > ③ > Ausschalten > Aus-schalten**)

Anrufe über die 3 Schnellwahltasten

- Drücken Sie eine der 3 Schnellwahltasten direkt (6 in der Abbildung).
- Drücken Sie  um das Gespräch zu beenden.

Einen Anruf tätigen



- Drücken Sie **Anrufen** > **Nummer wählen** > Geben Sie die Nummer **0.....9** (Drücken Sie **Entf** um zu löschen)
- Drücken Sie  um zu wählen.
- Drücken Sie  um das Gespräch zu beenden.

Anruf aus dem Telefonbuch

- Drücken Sie **Anrufen** >  um die Nummer zu suchen und auszuwählen

ODER

- Drücken Sie **Anrufen** > **Suchen** > geben Sie s1ten Buchstaben des Kontakts ein > **Suchen** > wählen Sie die Nummer.
- Drücken Sie  um zu wählen.
- Drücken Sie  um das Gespräch zu beenden.

Anrufprotokoll

- Drücken Sie **Anrufen** > **Anruf-Liste** >  um die letzten eingetroffenen Anrufe anzuzeigen Anrufprotokoll.
- Um die eingehende Rufnummer zurückzurufen, drücken Sie die Nummer.

Einen Anruf entgegennehmen

- Drücken Sie  um zu antworten.
- Drücken Sie  um das Gespräch zu beenden.

Anpassen der Hörerlautstärke

- Drücken Sie während eines Gesprächs **+/-**, um die Lautstärke einzustellen.
- Wenn Sie zusätzliche Empfängerlautstärke benötigen, drücken Sie bitte die **BOOST** Taste (2 in der Abbildung). Es kann den **M4/T4** Pegelerreichen.

VORSICHT :

Übermäßiger Kontakt mit lauten Geräuschen kann zu Gehörschäden führen.

Rufton-Modus

- Im Ruhemodus drücken Sie  > wählen Sie den Ruftonmodus zwischen **Töne / Stumm / Vibrieren**.

Nachrichten Nachrichten

- Alle Arten von Nachrichten (SMS, WhatsApp, verpasster Anruf, Voicemail, E-Mail, Medikations-Erinnerungen und Benachrichtigungen aller verschiedener Apps) werden in Nachrichten zusammengefasst.
- Wenn es eine neue Nachricht gibt, wird die Schaltfläche  Nachrichten mit einer neuen Anzeige markiert.
- Um die Nachrichten zu lesen, drücken Sie auf die neuen Einträge, um die Details zu lesen oder drücken Sie **Alte Nachrichten lesen.....**

Neue Nachricht schreiben

- **Nachrichten > Neue Nachricht schreiben**
- Eingabe der sendenden Nummer mit **Nummer wählen > Weiter**

ODER

- Wählen Sie aus dem vorhandenen Telefonbuch mit 
- Eingabe von Tastatur > **Senden**

ODER

- Wählen Sie die vordefinierte einfache Nachricht mit **Weiter**

Bilder

- **Bilder >  zum nächsten....**

(Drücken Sie **Alle Bilder** um alle Bilder zu sehen >  /  um zu scrollen)

Kamera

- **Mehr > Kamera > Bild** um Foto aufzunehmen oder **Video** um Video aufzunehmen
- Vergessen Sie nicht **Speichern** zu speichern oder zu **Speichern & Senden....**

Einstellungen

- **Mehr > ② > Einstellungen >....**
- Unter dem Menü **Einstellungen** können folgende Optionen aufgerufen werden :
 1. **Kontakte**
 2. **Kurzwahl**
 3. **Sprache**
 4. **Erweiterte Einstellungen**
 5. **SMARTBASE-Kopplung**
 6. **Einrichtungsassistent**

Neuen Kontakt HINZUFÜGEN

- **Anrufen > ►.... > Neuer Kontakt**
- **Name > Namen eingeben > Weiter**
- **Nummer > Nummer eingeben > Weiter.....**
- **Speichern**

ODER

- **Mehr > ② > Einstellungen > Kontakte > Neuer Kontakt**
- **Name > Namen eingeben > Weiter**
- **Nummer > Nummer eingeben > Weiter.....**
- **Speichern**

Kontakt BEARBEITEN

- **Mehr > ② > Einstellungen > Kontakte > Kontakt aktualisieren**
- Wählen Sie einen Kontakt zur Bearbeitung aus
- **Name > Name ändern > Weiter**
- **Nummer > Nummer ändern > Weiter.....**
- **Speichern**

Bearbeiten der 3 Kurzwahltasten

- Mehr > (2) > Einstellungen > Kurzwahl
- Wählen Sie die leere Taste
- Wählen Sie die Nummer aus der Kontaktliste (► zur nächsten Seite)
- **Kontakt zur Liste hinzufügen**
(Kurzwahl-Foto hinzufügen.... "Erweiterte Einstellungen" auswählen > Kontakte....)

Neuen Kontakt zu den Favoriten in ANRUF hinzufügen Taste

- Mehr > (2) > Einstellungen > Kontakte > Bevorzugte Kontakte
- Wählen Sie die leere Taste
- Wählen Sie die Nummer aus der Kontaktliste (► zur nächsten Seite)
- **Kontakt zur Liste hinzufügen**
(Favoriten können durch Drücken von **Anrufen**) ausgewählt werden.

Erweiterte Einstellungen

- Mehr > (2) > Einstellungen > **Erweiterte Einstellungen**
- Unter dem Menü **Erweiterte Einstellungen** können folgende Optionen aufgerufen werden:
 1. **Einstellungen Schritt-für-Schritt**
 2. **Kontakte**
 3. **Persönliche Daten**
 4. **SOS und Hilfe**
 5. **Android-Einstellungen**
 - Ruftonmelodie und Lautstärke
 - WLAN
 6. **Medikamenten-Erinnerung**
 7. **Bildschirm- und Toneinstellungen**
 8.

(Die Länge der Tastendruckdauer kann eingestellt werden **Mehr > ② > Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Bildschirm- und Toneinstellungen**)

Sprechende Wählfziffern

- Während Sie die Zifferntasten drücken, werden die C50s die entsprechende Nummer ansagen.
(Um diese Funktion zu deaktivieren, gehen Sie zu **Erweiterte Einstellungen Menü > Bildschirm- und Toneinstellungen > Toneinstellungen.....**)

TASCHENLAMPE

- Lange  gedrückt halten zum Ein-/Ausschalten
- Denken Sie daran, das Telefon zuerst einzuschalten, diese Funktion wird im Ruhemodus deaktiviert.

7. EINZIGARTIGE MERKMALE HIGHLIGHT

SOS-Hilfetaste

- Langes Drücken () für 3 Sekunden, um die Assistenznummern zu wählen.
- Das C50s geht automatisch in den Freisprechmodus, wenn dieser Anruf angenommen wird.
- Parallel dazu wird eine SMS an den Empfänger dieser Unterstützungsnummer und an die Notfallkräfte verschickt.
(Um die SOS-Aktion zu beenden: lange **ABBRECHEN** drücken)

SOS-Nummer einstellen

- Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Telefonnummer im Telefonbuch vorhanden ist.
- **Mehr > ② > Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > SOS und Hilfe > SOS-Nummer > Wählen** Sie die Nummern aus.....

VORSICHT:

- Denken Sie daran, die **SOS** Nummer einzustellen und

den Empfänger zu informieren.

- Damit die SOS-Funktion normal funktioniert, muss der Netzwerkdienst aktiv sein.
- Der Versand von SMS kann zusätzliche Kosten verursachen!

Betreuer/Familienmitglied- Fernüberwachung und Assistenz Premium Service

- Die Betreuer/Familienmitglieder können sich hier für diese Dienstleistungen anmelden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website - ***www.swissvoice.net***

8. TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich	GSM (850/900/1800/1900 MHz) , WCDMA (2100/850 MHz) , 4G Band-FDD LTE (800/1800/2100/2600 MHz)
Doppelkarten	SIM + 4G USIM; dualer Standby-Modus
HAC	M4/T4
Prozessor	MTK6737VWA Quad-Cortex 1,3GHz CPU
Betriebssystem	Android 7.0
Speicher	RAM 1 GB DDR2, ROM 8 GB, unterstützt eine TF-Speicherkarte bis 32 GB (optional)
Kamera	Vorderseite 2 Megapixel, Rückseite 8 Megapixel, Autofokus
WLAN / Mobile Daten	IEEE 802.11b/g/n, 2G GPRS, 3G: WCDMA/HSPA, 4G:FDD-LTE
Akku	Li-Ion, 3,8V, 3200mAh
Maximale Hörerlautstärke	bis zu +35dB
Sprechzeit	bis zu 8 Stunden
Standby-Zeit	bis zu 210 Stunden
Maße / Gewicht	ca. 168 x 180 x 91 mm / ca. 440 g inkl. Batterie.
USB-Buchse	Micro-USB
Headset-Anschluss	3,5 mm Klinke
SAR	GSM 900 - Kopf: 0,11W/kg Korpus: 0,4W/kg DCS 1800 - Kopf: 0,03W/kg Korpus: 0,53W/kg WCDMA Band I - Kopf: 0,08W/kg Korpus: 0,24 W/kg LTE Band 1- Kopf: 0,06W/kg Korpus: 0,15W/kg LTE Band 3 - Kopf: 0,05W/kg Korpus: 0,37W/kg LTE Band 7 - Kopf: 0,06W/kg Korpus: 0,25W/kg LTE Band 20 - Kopf: 0,08W/kg Korpus: 0,23W/kg WIFI 2,4G - Kopf: 0,01 W/kg Korpus: 0,05W/kg

9. PROBLEME UND LÖSUNGEN

Probleme	Lösungen
Das Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden.	Kein Akku eingelegt; der Akku ist nicht geladen.
Das Telefon fordert eine PUK an, wenn ich das Telefon einschalte.	Wenn Sie die PUK für Ihre SIM-Karte nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
Die Signalqualität wird nicht angezeigt.	Keine Netzwerkverbindung. Das Mobiltelefon befindet sich an einem Ort, an dem kein Netzwerkdienst verfügbar ist. Bitte wechseln Sie an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Bei einigen Funktionen erscheint eine Meldung im Display, die darauf hinweist, dass eine Ausführung/Verwendung nicht möglich ist.	Einige Funktionen können erst nach Beantragung des jeweiligen Dienstes genutzt werden. Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Bildschirm eingefroren oder keine Reaktion auf Tastendruck	Entfernen Sie den Akku für 3 Minuten und versuchen Sie es erneut.
Keine Verbindung zum Mobilfunknetz	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Die Meldung „SIM einlegen“ erscheint im Display.	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt wurde. Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.

Der Akku kann nicht geladen werden oder ist innerhalb kurzer Zeit leer.	Akku ist defekt. Legen Sie das Telefon richtig in das Ladegerät oder schließen Sie das Ladegerät ordnungsgemäß an. Reinigen Sie den Ladekontakt des Mobiltelefons und des Ladegerätes mit einem trockenen, weichen Tuch. Laden Sie das Mobiltelefon 4 Stunden lang auf.
Das Handy ist versehentlich nass geworden.	Schalten Sie das Telefon sofort aus, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es wieder einschalten.

Atlinks Europe

**147 Ave Paul Doumer
92500 Rueil-Malmaison France
RCS Nanterre 508 823 747**

www.swissvoice.net

Swissvoice is a trademark of Swissvoice International SA.

©Copyright Swissvoice International SA 2018

The Manufacturer reserves the right to modify the specifications of its products in order to make technical improvements or comply with new regulations.

Model : Swissvoice C50s
A/W No. : 10001989 Rev.1 (DE)
Printed in China

swissvoice



C50s

KULLANIM KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

P.1

1. GİRİŞ	P.1
2. DOKUNMATİK EKRAN VE DÜĞMELER	P.2
3. SMARTBASE TANITIMI VE DÜĞMELER	P.4
4. PAKET İÇERİĞİ	P.5
5. İLK BÖLÜM	P.5
- SMARTBASE'İN KURULUMU	P.5
- SIM KARTI (Gerekli) ve Hafıza Kartı'nı (isteğe bağlı) takma	P.6
- Batarya yerleşimi	P.7
- Pil Kapağını Yerleştirme	P.8
- Giriş Kılavuzu	P.9
6. TEMEL İŞLEMLER	P.10
- Telefon AÇMA/KAPAMA	P.10
- 3 Kısayol Tuşu ile Aramalar	P.11
- Arama Yapma	P.11
- Telefon Rehberinden Arama	P.11
- Arama Kaydı	P.11
- Çağrı Yanıtlama	P.11
- Ahizenin ses seviyesinin ayarlanması	P.11
- Zil Modu	P.12
- Mesajlar	P.12
- Mesaj Oluşturma	P.12
- Galerî	P.12
- Kamera	P.13
- Ayarlar	P.13
- Yeni Kişî Ekleme	P.13
- Kişî Düzenleme	P.13
- 3 Hızlı Arama Düğmesinin Düzenlenmesi	P.14
- Kişiyi Favorilere Ekleme	P.14
- Gelişmiş Ayarlar	P.14
- Arama Rakamları	P.14
	P.15

- FLAŞ	- - - - -	P.15
7. EKSTRA ÖZELLİKLER	- - -	P.15
- SOS-Düğmesi	- - - - -	P.15
- SOS-Nummer einstellen	- - - - -	P.15
8. TEKNİK ÖZELLİKLER		P.16
9. SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER		

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

1. GİRİŞ


C50s masaüstü ve SMARTBASE ile birlikte gelen bir akıllı telefondur.

C50s akıllı telefon SMARTBASE üzerindeyken, kullanıcı akıllı telefon fonksiyonlarını SMARTBASE tuş takımından kontrol edebilir.

C50s Özellikleri:

- Kolay kullanıcı arayüzü
- SMS<=> Sesli mesaj
- Ses Ayarlama +35dB/Zil sesi 85dB
- **SOS (acil yardım) Düğmesi**
- Kolay Şarj
- SMARTBASE ile serbest el arama/müzik/radyo

2. DOKUNMATİK EKRAN VE DÜĞMELER

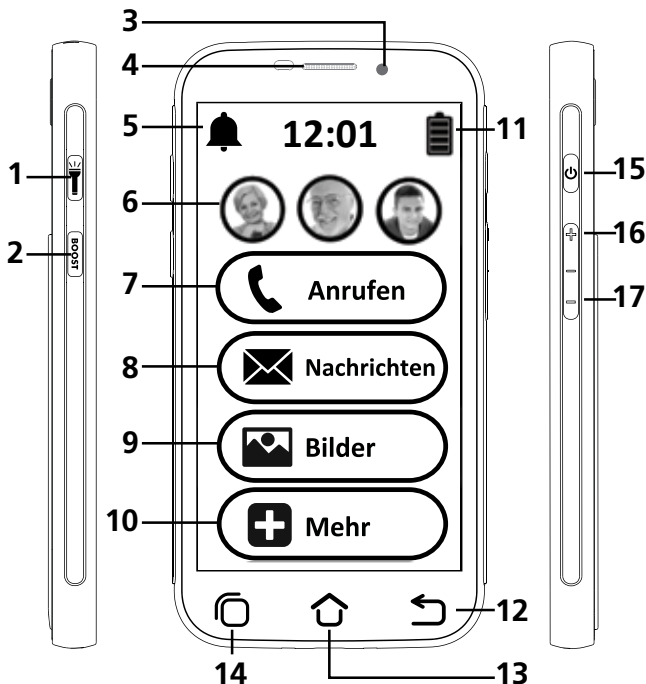

1 - Flaş(basılı tutun)

2.Ses açma/kısma

3 - Ön kamera

4 - Alıcı

5 - Sessiz / Titreşimde/ Normal mod

6 - Tek Tuş Arama

7 - Çağrı Merkezi

8 - Mesajlar - SMS, WhatsApp, E-Mail, etc.

9 - Galeri--Fotoğraflar ve videolar

10 - Daha fazlası--Kamera,Ayarlar,Uygulamalar vb.

11 - Pil seviyesi

12 - Geri tuşu


13 - Ana sayfa düğmesi

14 - Görev yöneticisi (varsayılan ayarlarda etkinleştirilebilir / devre dışı bırakılabilir)

15 - Ekranı açma/kapatma; Cihazı açma/kapatma (basılı tutarak)

16 - Ses seviyesi tuşu

17 - Ses seviyesi tuşu

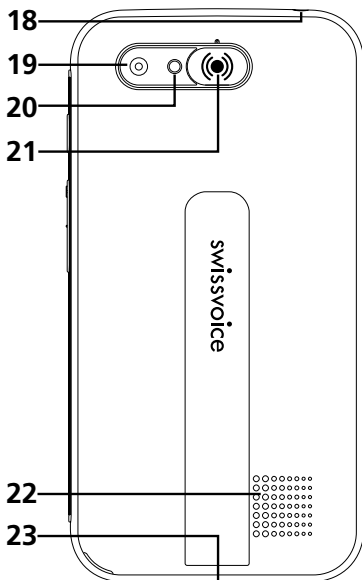

18 - Kulaklık girişi

19 - Ana kamera


20 - Flaş / LED

21 - Acil çağrı düğmesi (SOS)

22 - Hoparlör

23 - Şarj için mikro USB girişi

3. SMARTBASE TANITIMI VE DÜĞMELER

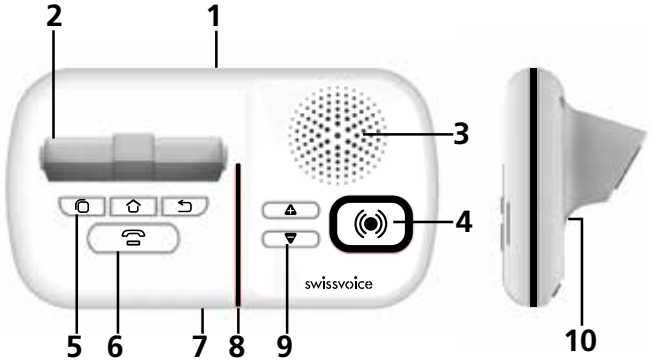

1 - Şebeke bağlantı soketi

2 - Şarj istasyonu

3 - Hoparlör

4 - SOS düğmesi

5 - Soldan sağa doğru üç Android tuşu: Görev Yöneticisi, Ana Sayfa, Geri (akıllı telefon tuşlarıyla aynı işlevi görür). Çalıştırmak için bu tuşlara kısaca basın.

6 - Cevaplama/arama tuşu

7 - Mikrofon

8 - Durum göstergesi

9 - Ses kontrolü

10 - Nem ve sıcaklık sensörü

Not: Tüm görseller temsilidir. Gerçek cihazdan farklı olabilirler.

Çevreye saygımız ve yönetmeliklere uyumumuz doğrultusunda, ambalajlarımıza kullanım kılavuzu ekliyoruz. Kullanıcı kılavuzunun dijital bir kopyası ve yararlı bilgiler için lütfen web sitemizi ziyaret edin veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

www.swissvoice.net

4. Paket içeriđi


1. C50s akıllı telefon
2. Smartbase
3. Adaptör ve USB kablosu
4. Kullanım kılavuzu

5. Batarya
6. Batarya kapađı
7. Kulaklık


İLK BÖLÜM

SMARTBASE'in Kurulumu


- Prizi görseldeki gibi takın

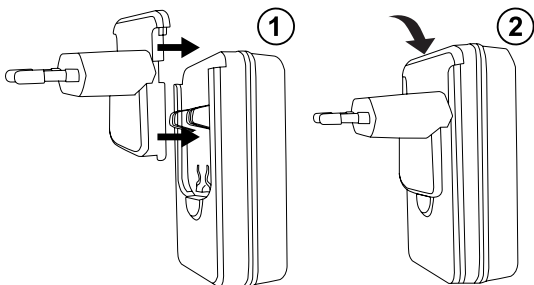

- Adaptörün USB girişini şarj yuvasına bağlayın

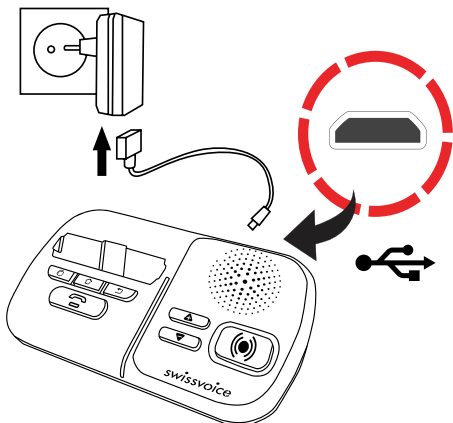

SIM Kartı (gerekli) ve hafıza kartını (isteğe bağlı) takma

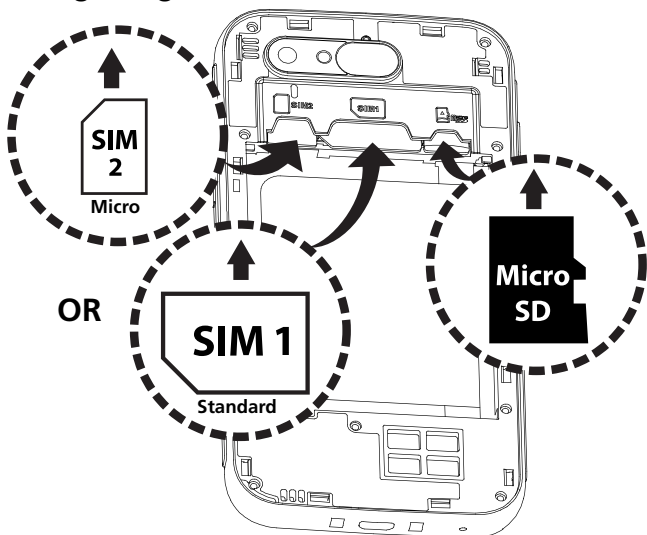

-SIM kartının boyutuna göre doğru SIM kart yuvasını seçin.

- Altın kontaklar aşağıya bakacak şekilde SIM kartı yuvaya takın ve tam olarak oturmasını sağlayın.


-Dahili depolama alanını genişletmek için bir microSD hafıza kartı takabilirsiniz (maksimum kapasitesi 32 GB / kutu içinde bulunmaz). Hafıza kartını yuvaya takın ve tam olarak oturmasını sağlayın.

-Her iki kart yuvası (SIM1=Standart, SIM2=Micro) LTE (4G) destekler. Nano-SIM kart kullanıldığında, bir SIM kart adaptörü gereklidir (operatör tarafından sağlanır)

⚠ DİKKAT:

- Küçük parçaların yutulma tehlikesi vardır! SIM kartı ve hafıza kartı çıkarılabilir. Küçük çocuklar bunları yutabilir.
- Telefonun SIM kartını bükmemeye veya çizmemeye dikkat edin. Su, kir veya elektrikle teması önleyin.
- Batarya kapağını çıkarmadan önce telefonu kapatın ve şarj cihazını sökün.


Batarya yerleşimi

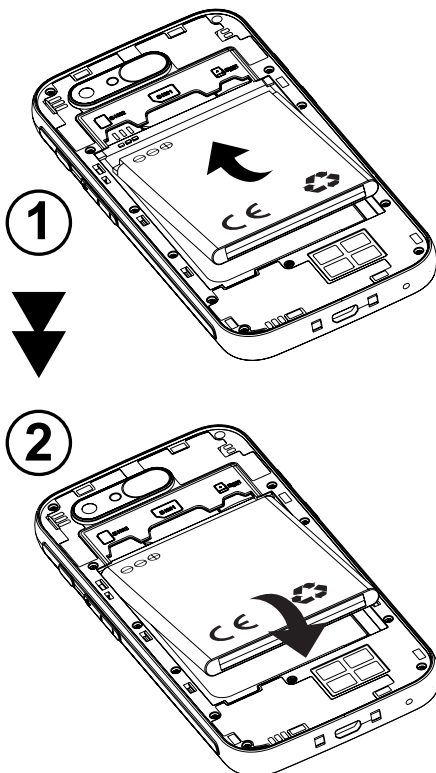

- Bataryayı, alt sol köşede bulunan, telefonun içine doğru olan altın kontaklarının bulunduğu yönde yerleştirin.

Bataryanın alt ucuna hafifçe bastırarak, bataryanın telefonun içinde oturmasını sağlayın.

Pil Kapağını Yerleştirme

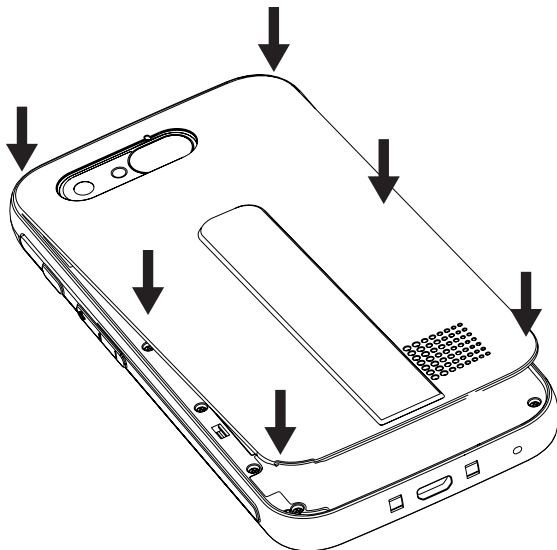

- Batarya kapağını görseldeki gibi yerleştirin.

⚠ DİKKAT:

- Sadece orjinal piller, şarj cihazları ve aksesuarlar kullanın. Başka aksesuarlar bağlamak tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir..
- SMARTBASE sürekli olarak bir prizle bağlantılı olmalıdır. C50 akıllı telefonu SMARTBASE üzerinde yer almadığı sürece, SMARTBASE işlevsel olmayacaktır.

GİRİŞ KILAVUZU


**** Swissvoice C50s cihazınızı kullanmadan önce LÜTFEN bu "Başlangıç kılavuzunu" DİKKATLİCE okuyun.**

**** Tüm dokunmatik ekran tıklamaları uzun seslerdir. Düğmeye doğru bir şekilde basıldığında bir onay titreşimi bildirisi gelmelidir.**

1. Telefonu açmak için AÇMA/KAPAMA düğmesini (Resim 15) basılı tutun.
2. Ekran yanar.
3. SIM kartın PIN kodunu girin.
4. SIM kartın PIN kodunu girin (isteğe bağlı: operatör).
5. İstedığınız dili seçin > Evet > 10 saniye bekleyin.



5. Telefonu şarj yuvasına yerleştirin. Durum göstergesi mavi renkte yanıp söner.

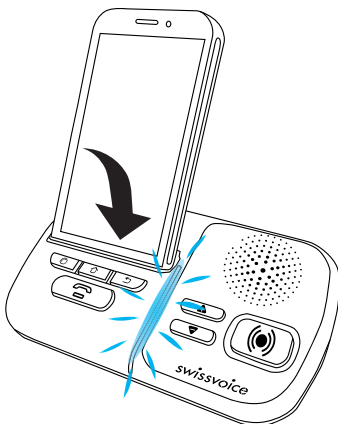

- C50 el cihazı otomatik olarak SMARTBASE ile eşleştirilir. SMARTBASE eşleştirmesi tamamlandıktan sonra akıllı telefonu kontrol etmek, ahizesiz modda (akıllı telefon şarj yerinde iken) bir aramayı cevaplamak ve hoparlörden arama yapmak için SMARTBASE üzerindeki düğmeyi kullanabilirsiniz.

Radyoyu açmak için.

6. Ayarlar (Bir kez "Ayarları iptal et" seçeneği - AYARLAR altında mevcut)

a. WLAN ayarı (bir WLAN erişimi varsa)

b. Google Hesabı

c. Kişileri kopyalama

d. Yeni Kişiler

e. Acil durum ve yardım

f. Hızlı arama

g. Tercih edilen Kişiler

h. WhatsApp

i. Gelişmiş Ayarlar

j. ... Ayarları iptal et

7. Manuel eşleştirme işlemi:

Eğer SMARTBASE durum ışığı kırmızı yanıp söner veya S50 ile bağlantı kurulamazsa, manuel eşleştirme gereklidir.

- Plusr > > Ayarlar > SMARTBASE eşleştirme - SMARTBASE'i tekrar eşleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

- Bağlantı yapıldığında durum ışığı söner

6. TEMEL İŞLEMLER

 **DİKKAT:**

C50 SMARTBASE'den çıkarıldığında, SMARTBASE üzerindeki tüm işlev düğmeleri (telefon çatalındaki SOS düğmesi dahil) ARTIK DEVRE DIŞI KALIR.

Telefon AÇMA/KAPAMA

- Açma/kapama düğmesine basılı tutun (15 saniye).

- Ekran açılır.

(Kapatmak için 3 saniye basılı tutun : >  >)

3 Kısayol tuşu ile aramalar

- 3 kısayol tuşudan birine doğrudan basın (6.resim).
- Aramayı sonlandırmak için basın.



Arama Yapma



- Ara> Numarayı çevirin > 0-9 arasında sayı girin (Silmek için **Entf tuşuna basın**) - çevirmek için tuşa basın



- Aramayı sonlandırmak için basın

Telefon Rehberinden Arama

- 



Ya Da

- Telefon > Ara> Kişinin baş harfini girin > ara> Numarayı seçin
- Seçmek için düğmeye basın.

-  Sonlandırmak için düğmeye basın



Arama Kaydı

- Alınan en son çağrıları görüntülemek için Çağrı > Çağrı Listesi > seçeneklerine basın.
- Gelen numarayı geri aramak için numaraya basın.

Çağrı Yanıtlama

-  Cevaplama için basın.
-  Sonlandırmak için basın.

Ahizenin ses seviyesinin Ayarlanması

- Bir arama sırasında, ses seviyesini ayarlamak için +/- tuşlarına basın.
- Ekstra alıcı ses seviyesine ihtiyacınız varsa, lütfen BOOST düğmesine (resim 2) basın. M4/T4 seviyesine ulaşabilir

⚠ DİKKAT:

Yüksek sese aşırı maruz kalmak işitme hasarına neden olabilir.

Zil Modu



- Bekleme modunda, > tuşuna basarak Tonlar / Sessiz / Titreşim arasında zil modunu seçin..

Mesajlar



- Tüm mesaj türleri (SMS, WhatsApp, cevapsız arama, sesli posta, e-posta, ilaç hatırlatmaları ve tüm farklı uygulamalardan gelen bildirimler) mesajlar halinde gruplandırılır.
- Yeni bir mesaj olduğunda, düğme yeni bir gösterge ile işaretlenir.



- Mesajları okumak için yeni girişlere basın veya "eski mesajları oku" tuşuna basın.

Mesaj Oluşturma

- Mesajlar> **Yeni mesaj oluştur**
- Gönderici numarasını girin> Devam
YA DA
- Mevcut telefon rehberinden seçim yapın
- Tuş takımını girin > Gönderici
YA DA
- Önceden tanımlanmış yeni bir mesajı seçin> Deva



Galeri

- Resimler> ►

(Resimleri görmek için Tüm Görüntüler'e basın > / kaydırmak için)



Kamera

- Daha fazlası > **Kamera** > **Resimler Fotoğraf veya video çekmek için**
- Kaydetmeyi ve Kaydet&Gönder'i seçmeyi unutmayın....

Ayarlar

- Daha fazlası> ② > Ayarlar>....
- Ayarlar sekmesinden şunları yapabilirsiniz :
 1. Kişiler
 2. hızlı arama
 - 3.Dil
 4. Gelişmiş ayarlar
 - 5.SMARTBASE eşleştirme
 6. Kurulum sihirbazı

Yeni Kişi Ekleme

- Telefon> ►... > Yeni kişi
 - İsim> İsim girin> **Devam**
 - Numara> Numara girin > **Devam.....**
 - Kaydet
- YA DA
- Daha fazlası> ② > Ayarlar> Kişiler> Yeni Kişi
 - İsim> İsim girin > **Devam**
 - Numara> Numara girin > **Devam.....**
 - Kaydet

Kişi Düzenleme

- Daha fazla> ② > Ayarlar> Kişiler> Kişi düzenle
- Düzenlemek istediğiniz kişiyi seçin
- İsim> İsim değiştir > **Devam**
- Numara> Numara değiştir > **Devam.....**
- Kaydet

3 Hızlı Arama düğmesinin düzenlenmesi

- Daha fazla > Ayarlar > Kurzwahl
- Boş anahtarı seçin
- Kişi listesinden numarayı seçin (sonraki sayfaya gidin)
- Listeye kişi ekle
- (Hızlı arama fotoğrafı ekle.... Gelişmiş'i seçin
- "Gelişmiş Ayarlar" > Kişiler'i seçin....)

Kişiyi Favorilere Ekleme

- Daha fazla > Ayarlar > Kişiler > Tercihler
- Kişiler
- Boş anahtarı seçin
- Kişi listesinden numarayı seçin (sonraki sayfaya gidin)
- Listeye kişi ekle
- (Sık kullanılanlar Ara düğmesine basılarak seçilebilir)
- seçilebilir.

Gelişmiş Ayarlar

- Daha > ② > Ayarlar > Gelişmiş Ayarlar
- Ayarlar
- Aşağıdaki seçeneklere Gelişmiş Ayarlar menüsünden erişilebilir:
- 1. Adım adım ayarlar
- 2. Kişiler
- 3. Kişisel veriler
- 4. SOS ve Yardım
- 5. Android ayarları
- Zil melodisi ve ses seviyesi
- WI-FI
- 6. İlaç hatırlatma
- 7. Ekran ve ses ayarları
- 8.

Düğmeye basma süresi ayarlanabilir

Dahası > **(2)** > Ayarlar> Gelişmiş

Ayarlar> Ekran ve ses Ayarları)

Arama Rakamları

- Sayı tuşlarına bastıkça, C50s ilgili sayıyı anons edecektir.
(Bu özelliği devre dışı bırakmak için, Gelişmiş Ayarlar Menüsü > Ekran ve Ses Ayarları > Ses Ayarları.....)

FLAŞ

- Açmak/kapatmak için uzun basın -
Önce telefonu açmayı unutmayın, bu işlev bekleme modunda devre dışı bırakılır.



7. EKSTRA ÖZELLİKLER

SOS-Düğmesi

- **((●))**

yardım numaralını arama için 3 saniye basın

- Bu çağrı cevaplandığında C50s otomatik olarak eller serbest moduna geçer.
- Buna paralel olarak, bu destek numarasının alıcısına ve acil durum servislerine bir SMS gönderilir.
(SOS işlemi sonlandırmak için: IPTAL tuşuna uzun basın).

SOS numarasını ayarlayın

- İstedığınız telefon numarasının telefon rehberinde mevcut olduğundan emin olun.

- Daha> **(2)** > Ayarlar> Gelişmiş

Ayarlar> Acil Yardım > **SOS-Numara** > Numarayı seçin

!DİKKAT:

SOS numarasını ayarlamayı ve alıcıyı bilgilendirmeyi unutmayın.

- SOS fonksiyonunun normal çalışması için şebeke servisinin aktif olması gerekir.
- SMS göndermek ek maliyetlere neden olabilir!

Ebeveyn Üyesi Uzaktan İzleme ve Yardım Premium Hizmeti.

- Bakıcılar/aile üyeleri bunlar için buradan kayıt olabilirler.
- Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin -
www.swissvoice.net

8. TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans alanı	GSM (850/900/1800/1900 MHz) , WCDMA (2100/850 MHz) , 4G Band-FDD LTE (800/1800/2100/2600 MHz)
SIM Kart Yuvaları	SIM + 4G USIM; dualer Standby-Modus M4/T4
HAC işlemci	MTK6737VWA Quad-Cortex 1,3GHz CPU
İşletim sistemi	Android 7.0
Hafıza	RAM 1 GB DDR2, ROM 8 GB, unterstützt eine TF-Speicherkarte bis 32 GB (optional)
Kamera	Vorderseite 2 Megapixel, Rückseite 8 Megapixel, Autofokus
WLAN / Mobil Özellikler	IEEE 802.11b/g/n, 2G GPRS, 3G: WCDMA/HSPA, 4G:FDD-LTE
Batarya	Li-Ion, 3,8V, 3200mAh
Maks Ahize ses seviyesi	+35dB
Konşma süresi	bis zu 8 Stunden
Bekleme süresi	bis zu 210 Stunden
Boyut/ Ağırlık	ca. 168 x 180 x 91 mm / ca. 440 g inkl. Batterie.
USB-Soketi	Micro-USB
Kulaklık Konektörü	3,5 mm Klinke
SAR	GSM 900 - Kopf: 0,11W/kg Korpus: 0,4W/kg DCS 1800 - Kopf: 0,03W/kg Korpus: 0,53W/kg WCDMA Band I - Kopf: 0,08W/kg Korpus: 0,24 W/kg LTE Band 1- Kopf: 0,06W/kg Korpus: 0,15W/kg LTE Band 3 - Kopf: 0,05W/kg Korpus: 0,37W/kg LTE Band 7 - Kopf: 0,06W/kg Korpus: 0,25W/kg LTE Band 20 - Kopf: 0,08W/kg Korpus: 0,23W/kg WIFI 2,4G - Kopf: 0,01 W/kg Korpus: 0,05W/kg

9. PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

Problem	Çözüm
Cep telefonu açılmıyor.	Pil takılı değil; pil şarj edilmemiş olabilir.
Telefonu açtığımda telefon bir PUK kodu istiyor.	SIM kartınızın PUK'unu bilmiyorsanız, lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.
Sinyal kalitesi görüntülenmiyor.	Şebeke bağlantısı yok. Cep telefonu, şebeke hizmetinin bulunmadığı bir konumdadır. Lütfen başka bir konuma geçin veya servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Bazı işlevler için, ekranda yürütmenin/kullanımın mümkün olmadığını belirten bir mesaj görüntülenir.	Bazı işlevler yalnızca ilgili hizmet için başvurduktan sonra kullanılabilir. Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Ekran dondu veya tuşa basıldığında tepki vermiyor.	Pili 3 dakikalığına çıkarın ve tekrar deneyin.
Mobil ağa bağlantı yok	Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Ekran "SIM'i takın" mesajı görüntülenir.	SIM kartın doğru takıldığından emin olun. Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Akü şarj edilemiyor veya kısa süre içinde boşalıyor.	Pil arızalı. Telefonu şarj cihazına doğru şekilde yerleştirin veya şarj cihazını doğru şekilde bağlayın. Cep telefonunun ve şarj cihazının şarj kontağını kuru, yumuşak bir bezle temizleyin. Cep telefonunu 4 saat boyunca şarj edin.
Cep telefonu yanlışlıkla su aldı.	Telefonu hemen kapatın, pili çıkarın ve tekrar açmadan önce ünitenin tamamen kurumasını bekleyin.

Atlinks Europe

**147 Ave Paul Doumer
92500 Rueil-Malmaison France
RCS Nanterre 508 823 747**

www.swissvoice.net Swissvoice

Swissvoice International SA'nın ticari markasıdır.

©Copyright Swissvoice International SA 2018

Üretici, teknik iyileştirmeler yapmak veya yeni düzenlemelere uymak için ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

**Model : Swissvoice C50s
A/W No. : 10001989 Rev.1 (DE
)**

Çin'de üretilmiştir.